



# **Guía configuración del sensor de movimiento control vía Wifi**

**10062**



En esta guía se detalla cómo realizar la conexión sensor de movimiento Wifi, de modo que se seguirán los siguientes pasos con imágenes de apoyo con tal de facilitar su configuración y llevar con éxito la operación, para ello el smartphone y/o tablet han de estar conectadas a la red Wifi donde se desee que el dispositivo este vinculado, ya que al realizar la configuración inicial la aplicación volcará la información de la red Wifi (dirección IP y contraseña) al sensor.

## Vinculación con Tuya Smart (Smart Life)

- 1) Instalar la aplicación *Tuya Smart*, registrarse/iniciar sesión para empezar a trabajar en la configuración. Preferiblemente se recomienda la aplicación *Tuya Smart* a *Smart Life* actualmente.


- 2) Ejecutar la instalación y seleccionar “añadir nuevo dispositivo” o la “+”.



- 3) En la lista de categorías de componentes, seleccionar “sensor de protección de seguridad” y el tipo de dispositivo “Sensor (BLE + Wi-Fi)”.



- 4) Abrir el sensor y conectar la pila, mantener pulsado el botón hasta que empiece a parpadear la pantalla en color rojo. Esto significará que el sensor entrará en modo vinculación. Un parpadeo rápido el sensor indicará que la conexión a la red Wifi es normal, en cambio un parpadeo lento significará que la conexión es lenta y puede dar problemas en la señal y el conexionado.

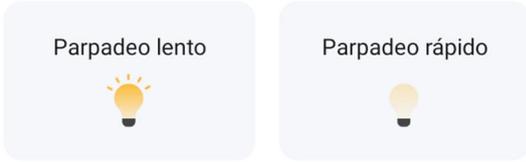

Verifique que la luz indicadora esté parpadeando.

- 5) Se selecciona la red Wifi a la que conectar el dispositivo, (preferiblemente a 2,4Hz) con la contraseña de acceso a la red, así la aplicación puede enviar la información al dispositivo para que se pueda vincular a ella.

#### Selección de una red WiFi de 2.4GHz

Si tu red es de 5GHz, conéctate a la red de 2.4GHz para realizar la sincronización. [Método de ajuste de router común](#)



**Nota: Si no se llega a realizar la conexión, revise la red Wifi. El nombre de la red no debe de tener ningún símbolo (solo letras y números), así como su contraseña. Repetir los pasos 4 y 5.**

- 6) Finalmente se esperará unos segundos para que el ventilador se vincule a la aplicación y a la red wifi.

Conectando dispositivo  
Midiendo la red estable.



## Vinculación con Amazon Alexa

El sensor de presencia es compatible con *Amazon Alexa*. Para realizar vinculación, se utilizará la aplicación *Tuya Smart* como pasarela por medio de los siguientes pasos:

- 1) Instalar Descargar la aplicación *Amazon Alexa* y registrarse/iniciar sesión.

- Ir a la sección “Mis skills de hogar” en la parte de dispositivos



- Buscar a través de “Hogar digital” la aplicación Smart Tuya y seleccionarla en el listado de aplicaciones encontradas



- Finalmente, ya vinculado el ventilador, se visualizará el dispositivo en la entrada de la aplicación de “Todos los dispositivos”




**Nota: El nombre del dispositivo ha de ser asignado por el usuario**

**Nota: Para descubrir nuevos dispositivos, se podrá realizar a través de la aplicación (refrescando la entrada de “dispositivos”) o por control de voz, diciendo “Alexa, descubre dispositivos), estos se actualizarán transcurridos 20 segundos.**

## Vinculación con Google Home

El sensor de presencia es compatible con Google Home. Para realizar la vinculación, se utilizará la aplicación *Tuya Smart* como pasarela por medio de los siguientes pasos:

- Instalar Descargar la aplicación *Google Home* y registrarse/iniciar sesión.
- Dentro de la aplicación, en la pestaña de “Añadir dispositivos”, seleccionar “Funciona con Google” para vincular los dispositivos configurados en *Tuya Smart*.

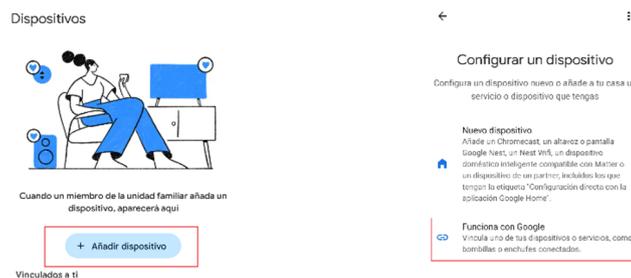

3) En la pestaña “Control de casa”, buscar la aplicación *Tuya Smart* y seleccionarla.



4) Finalizados los anteriores pasos, ya aparecerá el listado *el ventilador* como vinculado a *Google Home*



**Nota: El nombre del dispositivo ha de ser asignado por el usuario**